




Step 1 Masonry Walls or Cement Walls

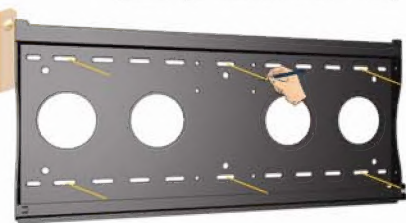


Masonry Walls or Cement Walls

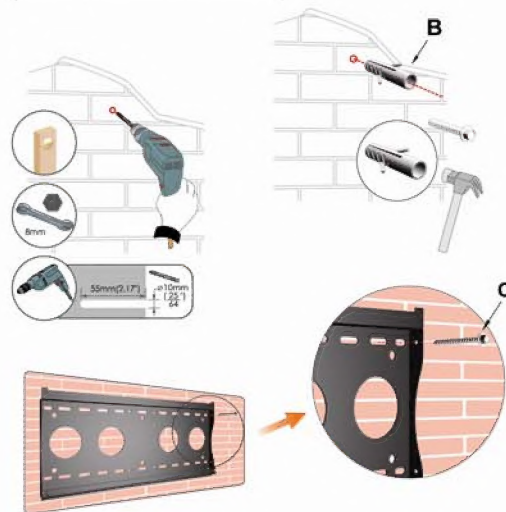

Stud Walls

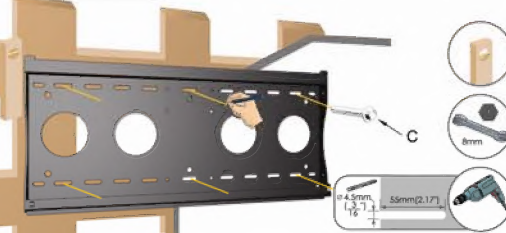

Step 2

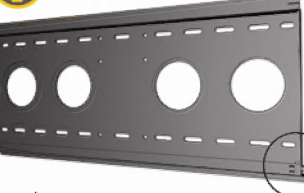


注意事項 Remark Note
Hinweis Nota
OBS
注意事項 Nota



E-series


Step 3

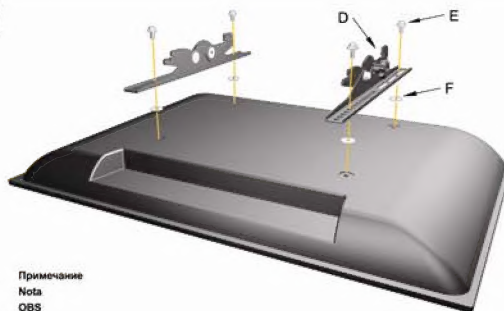

注意事項 Hinweis Примечание
Note Nota
OBS
注意事項 Nota
Remarque Zaznaczaj

L-series


Step 2

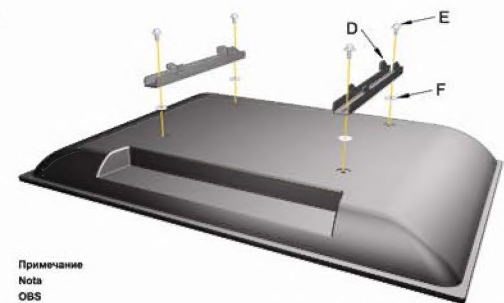

注意事項 Hinweis Примечание
Note Nota
OBS
注意事項 Nota
Remarque Zaznaczaj

F-series


Step 2

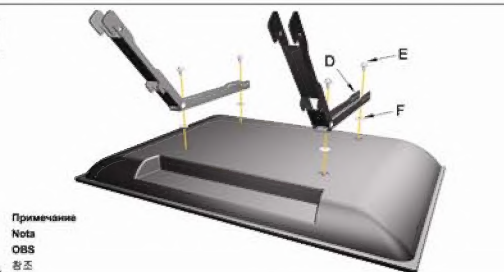


注意事項 Hinweis Примечание
Note Nota
OBS
注意事項 Nota
Remarque Zaznaczaj

选择电视的视角为0°时
EN When the TV view is at 0°
FR ทีวี의 視角が0°の時
DE Lorsque l'angle du téléviseur est 0°
ES Si va la TV a 0°
PT Quando a vista da tevê estiver em 0°
PL Kiedy opinia TELEWIZJI jest przy 0°
RU Когда смотрят TV на 0°
IT Quando la visualizzazione della TV è a 0°
SV När TV-vyn är 0°
한국어 TV 보임새가 0°일 때

选择电视的视角为5°/10°/13°/15°时
EN When the TV viewing angle 5°/10°/13°/15° is selected
FR ทีวี의 視角が 5°/10°/13°/15°の時
DE Wenn ein Blickwinkel von 5°/10°/13°/15° gewünscht wird
ES Si desea seleccionar ángulos de 5°/10°/13°/15°
PT Quando o ângulo 5°/10°/13°/15° da visão da tevê for selecionado
PL Kiedy TELEWIZJA oglądający ką 5°/10°/13°/15° jest dołany
RU Когда угол 5°/10°/13°/15° viewing TV выдран
IT Quando viene selezionato un angolo di visualizzazione di 5°/10°/13°/15°
SV När tittvinkel 5°/10°/13°/15° är vald
한국어 시야각 5°/10°/13°/15°이 선택될 때

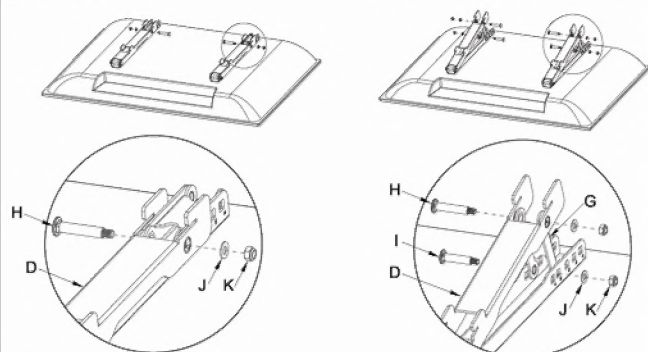


Step 4

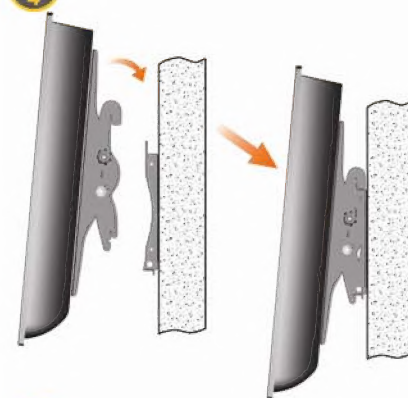


Step 5



注意事項 Hinweis Примечание
Note Nota
OBS
注意事項 Nota
Remarque Zaznaczaj

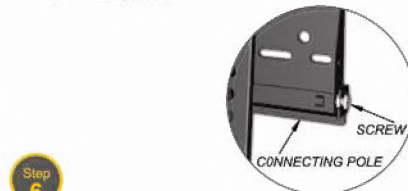

Step 6

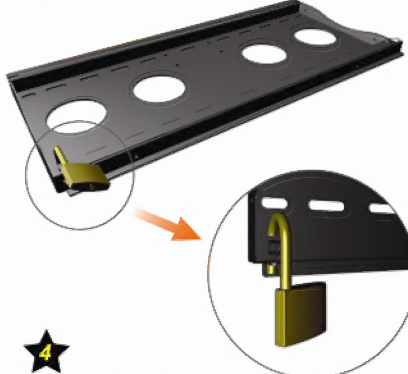


注意事項 Hinweis Примечание
Note Nota
OBS
注意事項 Nota
Remarque Zaznaczaj

Torque adjust



E-series

Tilt adjust: 30° Tilt Range

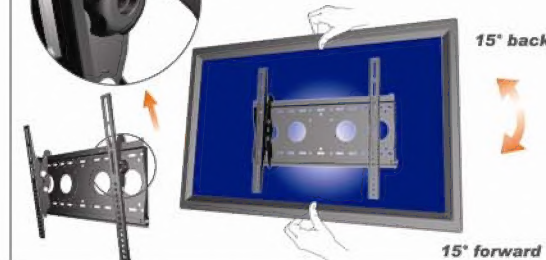

Articulating TV Wall mount



Cable Management Column



LCD Monitor Arm



Dual Monitor Stand



Quad Monitor Stand

